

Konnex - Tiefe 20cm

Montage





Konnex – Tiefe 20cm

Bitte beachten Sie, dass ein Regalset mit maximal 20 kg belastet werden darf

Lieferumfang (1 Set)

1 Regalelement Klein	(31 x 20 cm, 3 Raster)
1 Regalelement Mittel	(41 x 20 cm, 4 Raster)
1 Regalelement Groß	(51 x 20 cm, 5 Raster)

Optional erhältlich Wandbefestigung, empfohlen 4x pro Erst-Set

Inhalt: Tablarträger 150mm weiß (Wandbefestigung)	1 Stk.
O-Ring 10x2	2 Stk.
Unterlegscheibe Weiß	1 Stk.
Dübel 8mm mit Stockschraube	1 Stk.
Anschlagpuffer	4 Stk

Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine und 8mm Steinbohrer
Maulschlüssel 10mm, bzw. Zange
Torxschraubendreher Größe 15
Bleistift
Wasserwaage
Zollstock



Montage der Wandbefestigung für das erste Regalelement

Für das erste Regalelement benötigen Sie zwei Wandbefestigungen.

Idealerweise wird die Wandbefestigung in den Ecken des Regalelementes angebracht. Markieren Sie die gewünschte Position des Regals an den oberen Innenecken auf der Wand und messen Sie von der Innenseite der Ecke **11 mm horizontal** und **9 mm vertikal** nach Innen und bohren möglichst waagrecht ein 8mm Dübelloch.

Es ergibt sich ein Zwischenmaß zwischen den Bohrpositionen je nach Regalgröße von **278, 380** oder **482** mm.

Montieren Sie die zwei Wandhalter in die 8 mm Dübellöcher.



Sie können die Schraube in den Dübel drehen (Torxspitze notwendig) oder die Schraube erst mit dem Halter verbinden und dann beides per Hand in den Dübel eindrehen.

Schieben Sie nun das Regal auf die Wandhalter richten das Regalelement mittels Wasserwaage und den Wandhaltern horizontal aus. Achten Sie darauf, dass die Schlitze des Regals nach vorne zeigen.

Der Wandhalter verfügt über einen ± 2 mm Höhenausgleich.

Drehen Sie dafür den Träger mit dem Maulschlüssel in die gewünschte Höhe (s.Abb.).






Montage der weiteren Wandbefestigungen

Es ist für jedes weitere Element eine Wandhalterung vorgesehen. Die Abstände der Bohrungen für die Wandhalter ermitteln Sie nach folgenden Regeln (s.Bsp.):

- 1 Rastermaß (Abstand der Schlitze) entspricht 10,2 cm.
- Messen Sie immer von der Oberkante und der Außenseite des 1. Regalelementes
- Sitzt der nächste Wandhalter über den Haltern des 1. Elementes ziehen Sie 15 mm vom Rastermaß ab
- Sitzt der Wandhalter unter den Haltern rechnen Sie 15 mm dazu
- Sitzt der Wandhalter links von dem Halter des 1. Elementes ziehen Sie 17 mm vom Rastermaß ab
- Sitzt der Wandhalter rechts von den Haltern ziehen Sie 11 mm vom Rastermaß ab

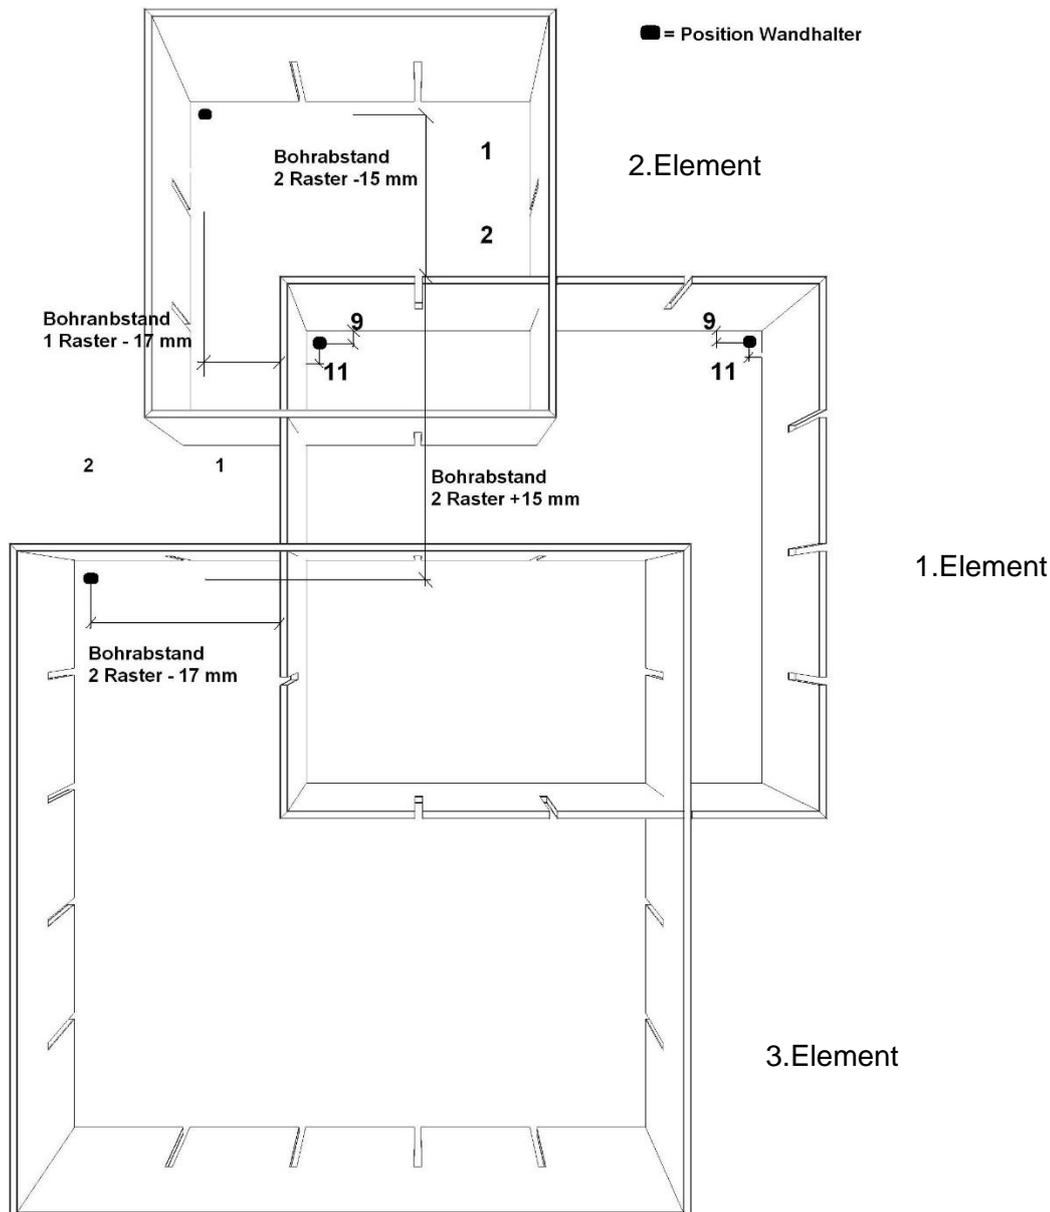



Rastermaße:

1	Raster =	102	mm
2	Raster =	204	mm
3	Raster =	306	mm
4	Raster =	408	mm
5	Raster =	510	mm
6	Raster =	612	mm

u.s.w

Montieren Sie nun die Wandhalter wie schon beschrieben.

3

Befestigen der weiteren Regalelemente

Nun können Sie die weiteren Regalelemente in gewünschter Reihenfolge auf den Träger und in die Schlitze des schon montierten Regals schieben. Bei Bedarf richten Sie die Träger in der Höhe aus.

Sollten Sie weitere Regalelemente montieren, so verfahren Sie wie ab Schritt 2. beschrieben. Beachten Sie, dass, in Abhängigkeit der Schlitzrichtungen, evtl. vor der Wandmontage zwei Elemente ineinander gesteckt werden müssen.

Vielen Dank und wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Konnex.



